


Радиотриумф

АЛА

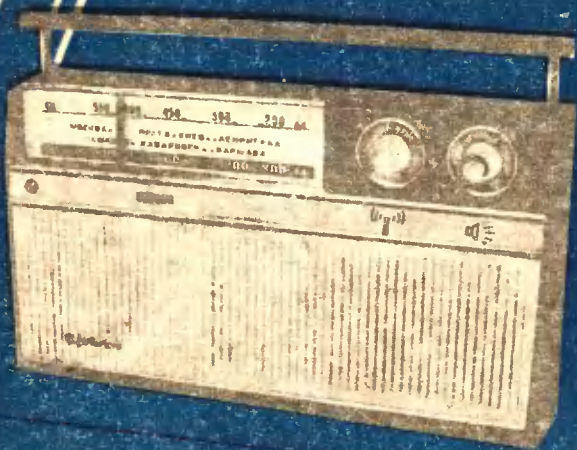

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При покупке приемника проверьте его работоспособность и законность.

Убедитесь в том, что радиоприемник в гарантийном талоне поставлен в комплект поставки или разборчивая подпись, штамп продавца и дата продажи.

Помните, что при утере талона Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

Проверьте комплектность приемника.

Прежде чем включить приемник, внимательно ознакомьтесь с настоящим описанием и инструкцией о пользовании.


II. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Приемник «Гала» — 1 шт.
2. Инструкция о пользовании приемником — 1 шт.
3. Упаковочная коробка — 1 шт.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИЕМНИКА

Общие сведения

Радиоприемник «Гала» IV класса предназначен для приема радиовещательных станций в диапазонах длинных и средних волн.

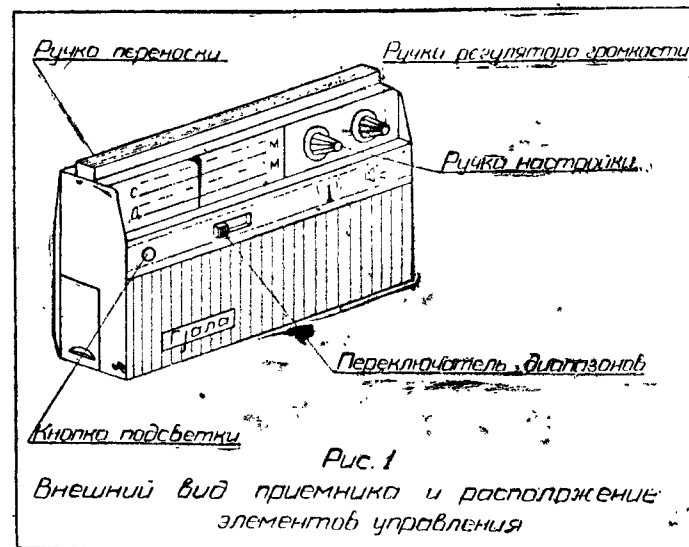

Радиоприемник имеет внутреннюю ферритовую антенну для приема на ДВ и СВ, антенное гнездо для подключения внешней антенны в стационарных условиях, устройство, обеспечивающее подсветку шкалы в вечернее время.

Расположение и назначение элементов управления приемника показаны на рис. 1.

Основные технические характеристики

Диапазоны принимаемых волн (частот):

длинные волны — $2000 \div 735,3$ м ($150 \div 408$ кГц),

средние волны — $571,4 \div 186,9$ м ($525 \div 1605$ кГц).

Чувствительность приемника при приеме на внутреннюю ферритовую антенну не хуже:

в диапазоне ДВ — $2,5$ мВ/м,

в диапазоне СВ — $1,5$ мВ/м.


Избирательность (при расстройке на ± 10 кГц) не хуже 26 дБ.

Полоса воспроизведения частот $300 \div 3500$ Гц.

Номинальная выходная мощность приемника 150 мВт.

Ток, потребляемый приемником от батарей при средней громкости, 20 мА.

Питание приемника осуществляется от 2 батарей карманного фонаря типа КБС-Л-0,5. Продолжительность работы приемника при питании от указанных батарей — не более 100 часов (при средней громкости).

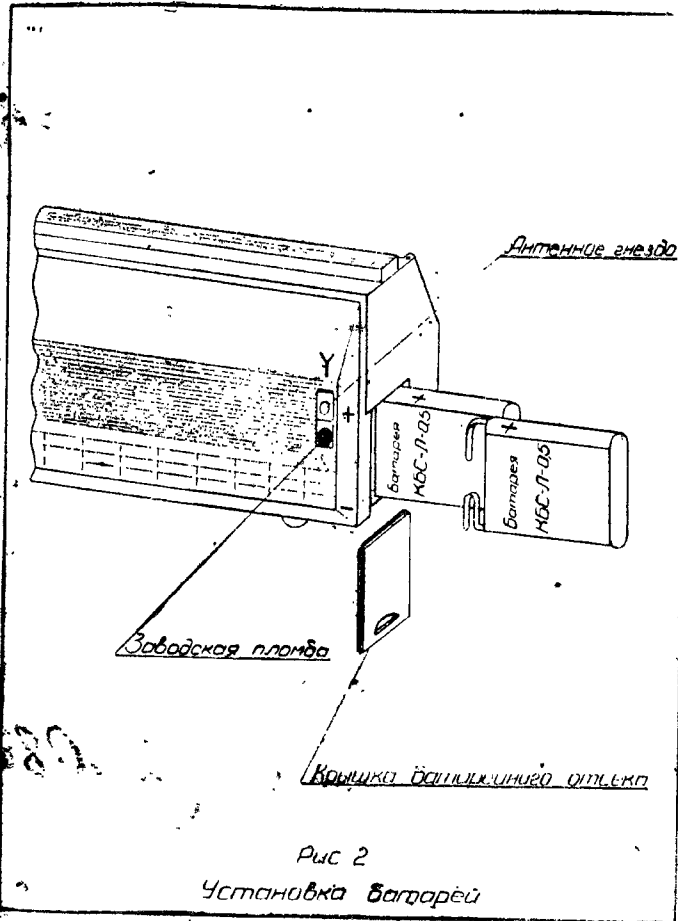

Расход батарей в большой степени зависит от громкости, с которой ведется прием.

Габариты приемника: $255 \times 155 \times 67$ мм.

Вес приемника без источников питания 1,5 кг.

IV. ИНСТРУКЦИЯ О ПОЛЬЗОВАНИИ

Подготовка к включению:

- снимите крышку батарейного отсека;
- вставьте батареи в отсек (рис. 2), соблюдая полярность — знаки «+» и «-» на батареях должны совпадать со знаками «+» и «-» на корпусе приемника.

Неправильная установка батарей приводит к выходу из строя приемника;

- поставьте на место крышку батарейного отсека.

Включение и настройка

Включите приемник поворотом ручки регулятора громкости (см. рис. 1) по ходу часовой стрелки до легкого щелчка. После включения приемника установите среднюю или максимальную громкость.

Переключатель диапазонов (см. рис. 1) установите в положение желаемого диапазона.

Вращая ручку настройки (см. рис. 1), установите

стрелку на деление шкалы, соответствующее длине волны принимаемой станции. Поворачивая приемник вокруг вертикальной оси, а также медленным поворотом ручки настройки в обе стороны точно настройте приемник на более громкое звучание. Поворотом ручки регулятора громкости установите желаемую громкость.

При необходимости дополнительного освещения шкалы нажмите кнопку подсветки (см. рис. 1). Не следует, во избежание быстрого разряда батарей, чрезмерно долго оставлять подсветку включенной.

При частом пользовании подсветкой рекомендуется менять местами батареи.

Прием может быть осуществлен и на внешнюю антенну (рис. 2).

Выключение приемника производите путем поворота ручки регулятора громкости против хода часовой стрелки до щелчка.

Мощные и местные станции не рекомендуется слушать при максимальной громкости, так как при этом из-за перегрузки приемника могут появиться искажения и паразитный свист, особенно при неточной настройке на станцию.

Абонентный ящик № 1
Цена 31 руб.



ПАСПОРТ

030867

Радиоприемник «Гяла» № _____

Дата выпуска _____

АВГ 1968

Радиоприемник «Гяла» соответствует утверждённому образцу и удовлетворяет техническим условиям.

Завод гарантирует нормальную работу радиоприемника в течение 12 месяцев со дня продажи его магазином.

Без предъявления данного паспорта или при неправильном его заполнении претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Адрес для предъявления претензий к качеству: ЧИАССР, абонентный ящик № 1.

Представитель ОТК завода _____

(подпись или штамп)

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись или штамп)

Штамп магазина _____

(линия отреза)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ДЛЯ РЕМОНТА РАДИОПРИЕМНИКА «ГЯЛА»

Дата выпуска _____

АВГ 1968

Представитель ОТК завода _____

(подпись или штамп)

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись или штамп)

Штамп магазина _____

Без штампа магазина, подписи или штампа продавца и даты продажи талон не действителен.

V. ГАРАНТИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу приемника в течение 12 месяцев со дня покупки его в магазине.


Дата покупки должна быть отмечена в паспорте приемника и гарантийном талоне. При отсутствии в паспорте и гарантийном талоне отметки торгующей организации гарантийный срок исчисляется со дня выпуска приемника заводом.


В случае неисправной работы приемника владелец имеет право на его бесплатный ремонт в период гарантийного срока.

Информацию о мастерских, производящих гарантийный ремонт, можно получить в ближайшем радиомагазине.


После производства ремонта гарантийный талон остается в мастерской.

Если в течение гарантийного срока приемник вышел из строя по вине владельца из-за неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в инструкции, то ремонт производится за счет владельца.

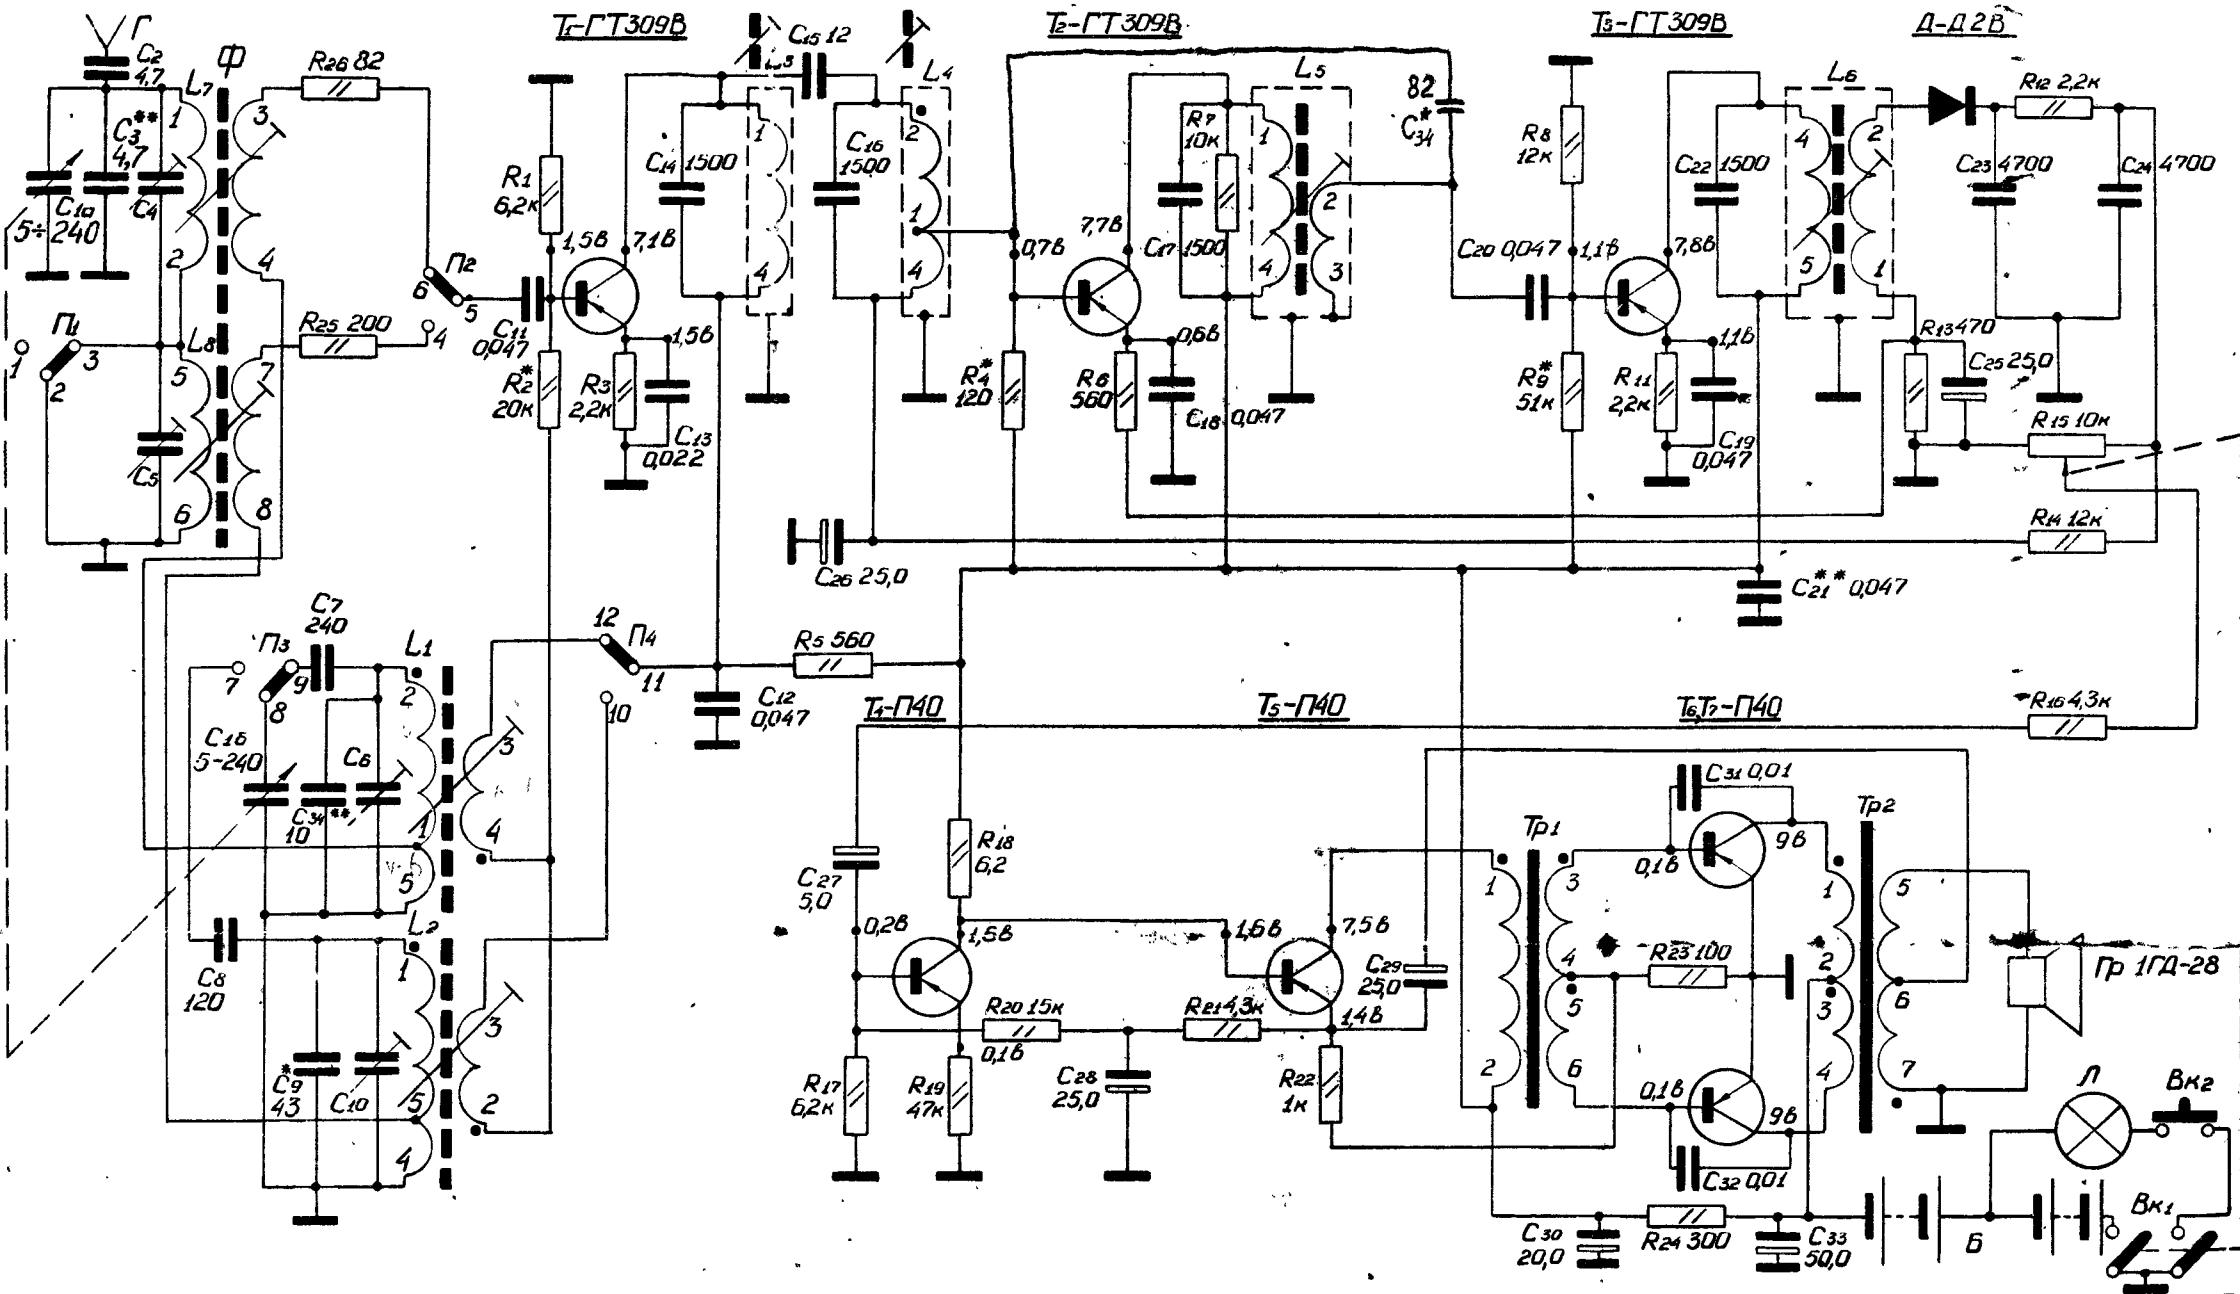

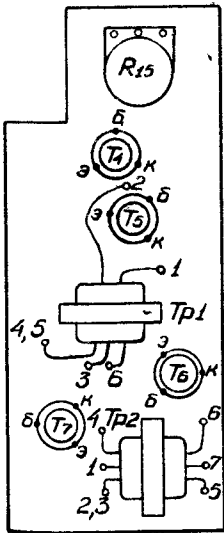

Плата УНЧ

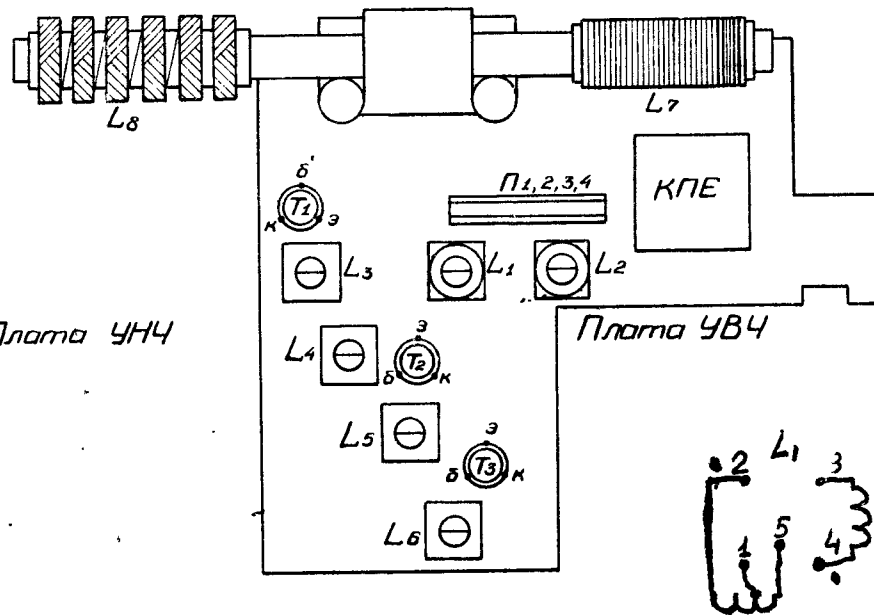

Плата ВЧ

Резисторы			Конденсаторы						
Тип	УЛМ-0,12	СПЗ-4	КПЕ	КТ	Пров. тримм.	БМ	ПМ	ЭМ	КСО
Поз. по схеме	$R_1 \div R_{14}$	R_{15}	$C_{10},$	$C_2, C_3, C_7,$	$C_4, C_5,$	$C_{11}, C_{12}, C_{13},$	$C_{14}, C_{16},$	$C_{25} \div C_{30}$	C_{33}
	$R_{18} \div R_{26}$		C_{15}	$C_8, C_9, C_{15},$	C_6, C_{10}	$C_{18}, C_{19}, C_{20},$	C_{17}, C_{22}		
				C_{23}, C_{24}, C_{34}		C_{21}, C_{31}, C_{32}			

1. Величины, отмеченные (*) подбираются при регулировке.
2. Величины, отмеченные (**) ставятся при необходимости.
3. Начало обмоток катушек отмечено знаком (•).
4. В отдельных партиях допускаются незначительные отклонения от типов, номинальных величин элементов и монтажа.
5. Режимы транзисторов по постоянному току замерены относительно плюса источника питания.
6. Переключатель диапазонов в положении СВ.

